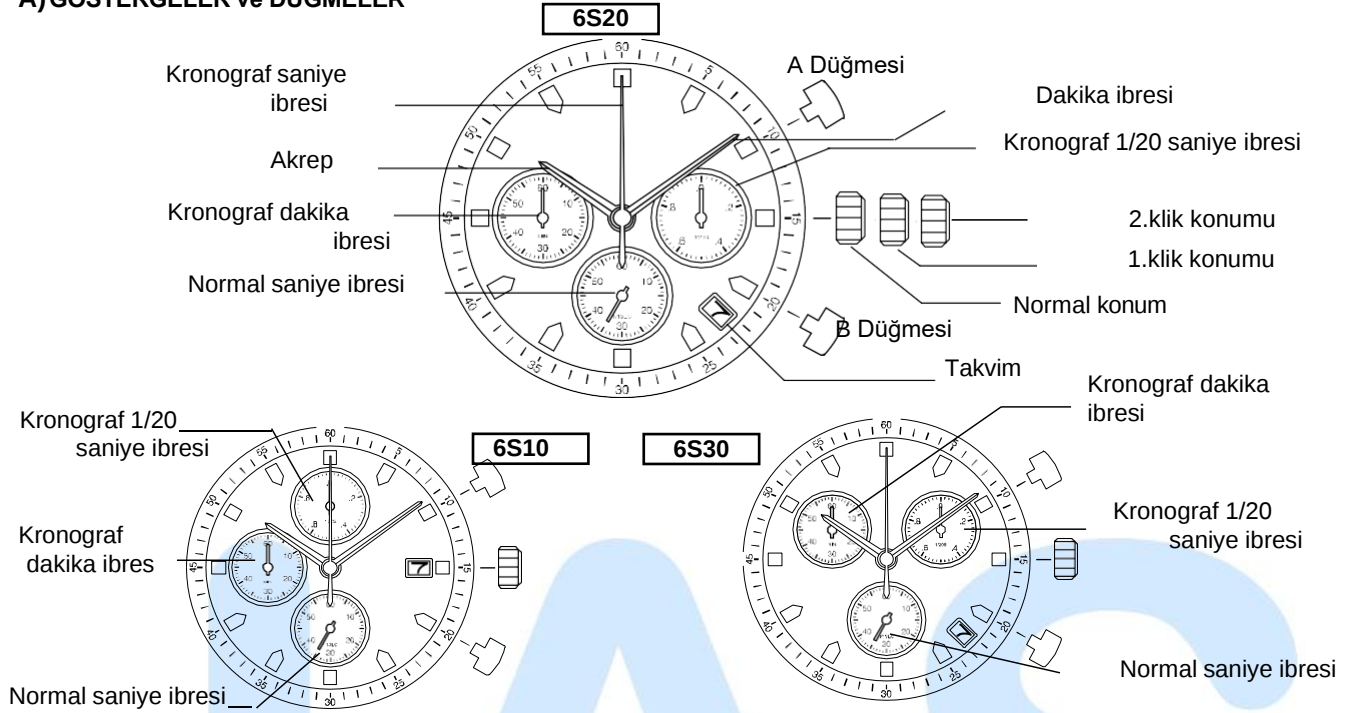


A) GÖSTERGELER ve DÜĞMELER**B) ZAMAN AYARI**

1. Tepeyi 2. Klık konumuna doğru dışarı çekin.
2. Saat ve dakika ayarı için tepeyi saat yönünde çevirin.
3. Zaman ayarı yapıldıktan sonra tepeyi normal konumuna geri itin.

C) TARİH AYARI


1. Tepeyi 1.klık konumuna doğru çekin.
2. Tarih ayarı için tepeyi saat yönünde çevirin.
- * Tarih yaklaşık 9:00 PM ve 1:00 AM saatleri arasında ayarlanmışsa ertesi gün değişebilir.
3. Tarih ayarlandıktan sonra tepeyi normal konumuna geri itin.

D) KRONOGRAF KULLANIMI

Bu kronograf, minimum 1/20 saniyelik birimlerde 59 dakika 59 saniyeye kadar zamanı ölçebilir ve gösterebilir. Kronograf 1/20 saniye ibresi, başladıktan sonra 30 saniye boyunca sürekli olarak döner ve ardından sıfır konumunda durur.

[Kronometreyle zaman ölçümü]

1. Kronografı başlatmak için "A" düğmesine basın.
2. Kronograf "A" düğmesine her bir basılışında başlatılabilir ve durdurulabilir.
3. "B" düğmesine basarak kronografı sıfırlayın. Kronograf dakika ve saniye ibreleri sıfır konumuna döner.

**E) KRONOGRAF SIFIRLAMA (Örnek PİL DEĞİŞİMİNDEN SONRA)**

Bu prosedür, kronograf saniye ibresi Sıfır konumunda dönmediğinde gerçekleştirilmelidir.

1. Tepeyi 2.klık konumuna doğru çekin.
2. Kronograf saniye ibresini Sıfır konumuna ayarlamak için "A" düğmesine bir kez basın.
3. Kronograf 1/20 saniye ibresini Sıfır konumuna ayarlamak için "B" düğmesine bir kez basın.
- * Kronograf ibreleri "A" veya "B" düğmelerine sürekli basılarak hızlıca ilerletilebilir.
4. İbreler Sıfır konumuna ayarlandığında zamanı sıfırlayın ve tepeyi normal konumuna getirin.



HAS

HAS İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

Since 1969



contribuem para a proteção do nosso ambiente e da nossa saúde.