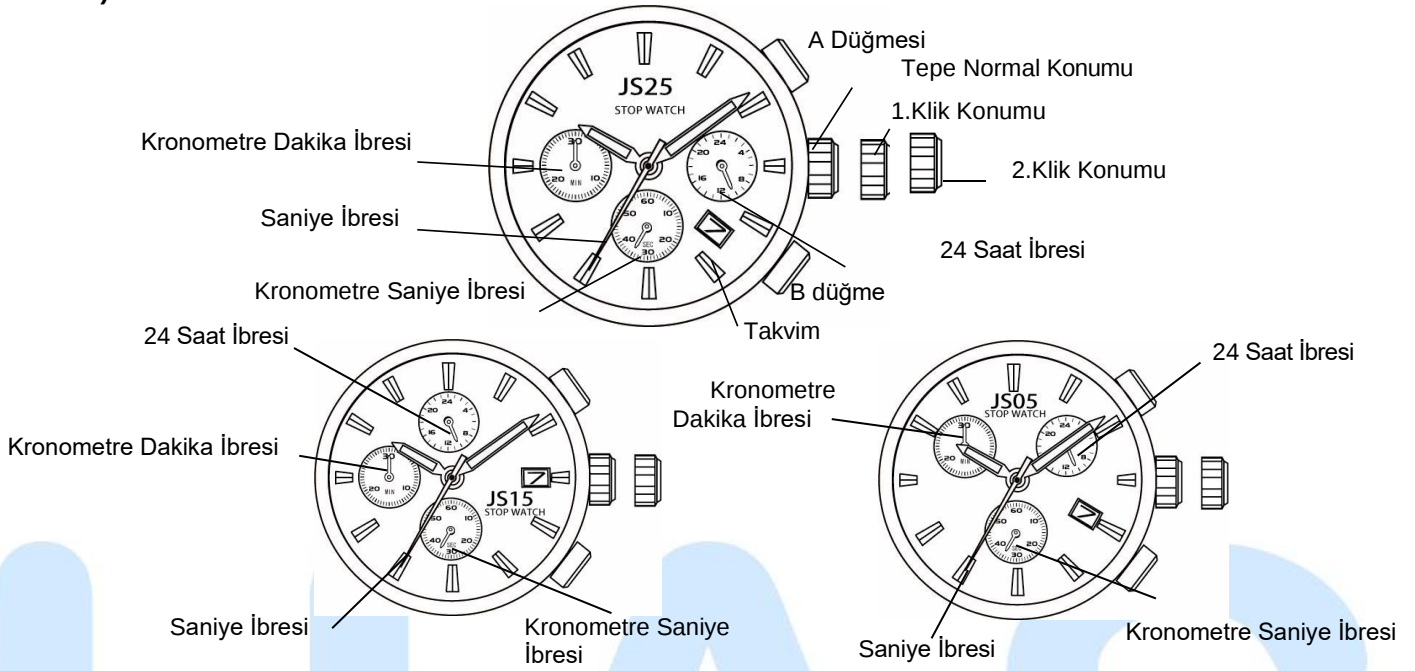


A) GÖSTERGELER VE DÜĞMELER**B) ZAMAN AYARI**

1. Tepeyi (kurma kolunu) dışarıya doğru 2.konuma çekin.
2. Saati ve dakikayı ayarlamak için tepeyi çevirin.
3. Zaman ayarı yapıldıktan sonra tepeyi (kurma kolunu) normal pozisyonuna itin.

C) TARİH AYARI

1. Tepeyi (kurma kolunu) 1. klik konumuna doğru dışarı çekin
2. Tepeyi tarihi ayarlamak için saat yönünde çevirin.
- * Tarih yaklaşık 9:00 PM ve 1:00 AM saatleri arasında ayarlanmışsa ertesi gün değişmeyebilir.
3. Tarih ayarı yapıldıktan sonra tepeyi (kurma kolu) normal konumuna geri itin.


D) KRONOGRAFI KULLANMA

Bu kronometre, zamanı 30 dakikaya kadar 1 saniyelik birimlerle ölçebilir ve görüntüleyebilir.

30 dakika boyunca sürekli çalıştıktan sonra kronometre otomatik olarak durur.

[Zamanı kronometreyle ölçme]

1. Kronografi başlatmak için "A" düğmesine basın.
2. Kronometre "A" düğmesine her basıldığında başlatılabilir ve durdurulabilir.
3. "B" düğmesine basılması kronometreyi sıfırlar/resetler ve kronometre dakika ve saniye ibreleri sıfır konumuna döner.

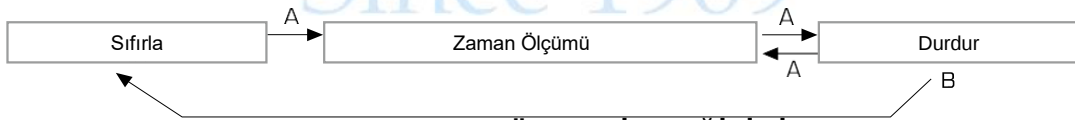**E) KRONOMETRE SIFIRLAMAI/RESETLEME (Örnek PİL DEĞİŞİMİNDEN SONRA)**

Bu işlem, kronograf saniye ibresi sıfır konumuna dönmediğinde gerçekleştirilmelidir.

1. Tepeyi (kurma kolunu) 2.klik konumuna dışarı doğru çekin.
2. Kronometre saniye ibresini ilerletmek için "A" düğmesine basın.
- Konometre saniye ibresini geri getirmek için "B" düğmesine basın.

* Kronometre dakika ibresi kronometre saniye ibresiyle eş zamanlıdır.

* Kronometre saniye ibresi "A" veya "B" düğmesine sürekli basılarak hızla ilerletilebilir.

3. Her iki ibre de sıfırlandığında (sıfır konumuna döndüğünde) zamanı resetleyip (yeniden ayarlayıp) tacı (kurma kolunu) normal konuma getirin.